


救助袋〈斜降式〉使用方法

操作手順 →

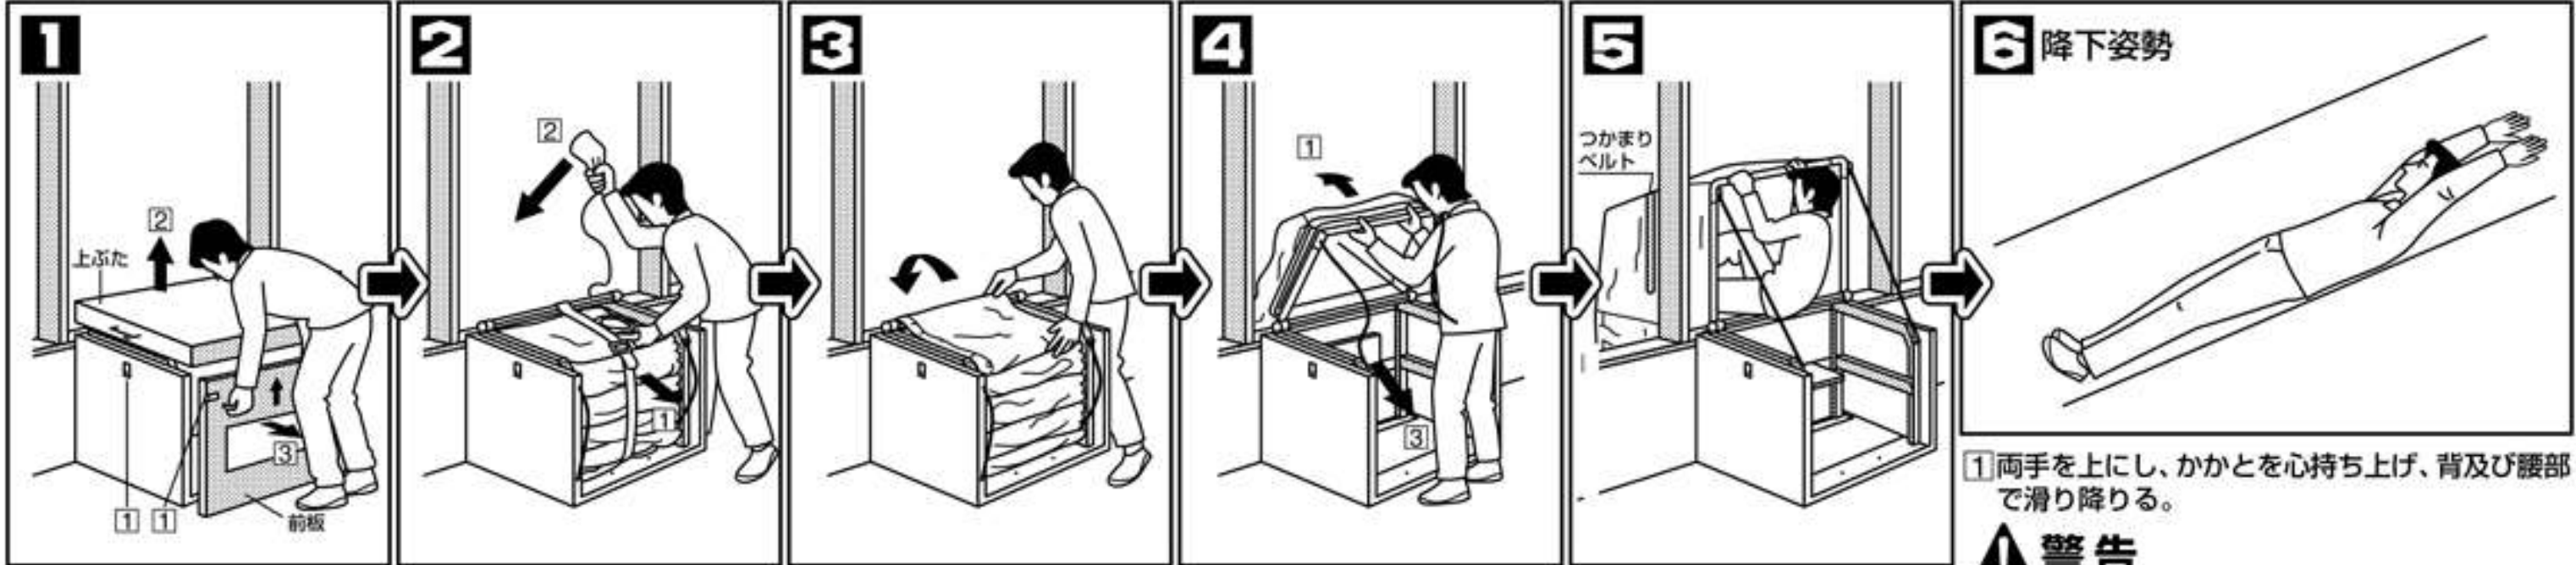

- 1 止め金具をはずす。
2 格納箱の上ぶたを取り除く。
3 前板を取り除く。
4 窓を開ける。

⚠ 注意

止め金具に手をはさまれないこと。

- 1 バンドを手前に引く。
2 誘導網についている砂袋を地上に投下する。

⚠ 注意

砂袋を投下する時、ひさしや下階の屋根などの障害物に引っ掛からないようにすること。

地上に人が、いないことを確認すること。

- 1 袋本体を先端から徐々に地上に降下させる。
2 地上要員が袋本体を受け取っているかを確認する。

⚠ 警告

袋本体を降ろす時は、徐々に降ろし、衣服などを巻き込まれないこと。

⚠ 注意

袋をまとめて一度に降ろさないこと。

- 1 入口金具を静かに起こし、正常に展張させる。
2 ステップを手前に倒す。


⚠ 注意

入口金具を起こす時、取付具などに手をはさまれないこと。

- 1 地上の合図により、入口枠に足から入り、つかまりベルトのあるものは、ベルトを持ち両足をそろえて、降下姿勢をとる。

⚠ 注意

降下者は袋の中に、頭から入らないこと。

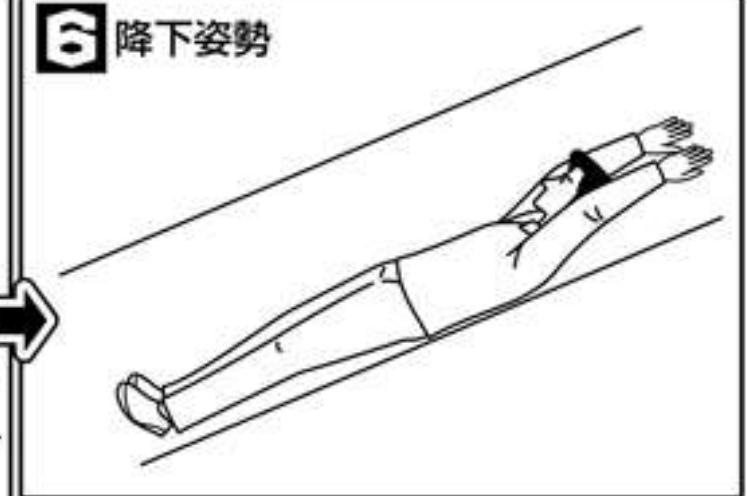

- 1 両手を上にし、かかとを心持ち上げ、背及び腰部で滑り降りる。

⚠ 警告

降下者は袋の中に、ジャンプして入り込まないこと。

⚠ 注意

出口部では足が地面につくまで絶対に立ち上がらないこと。また、正面方向に向かって脱出すること。



地上操作手順

- 1 誘導網をはずす。
2 滑車先端のフックを固定環に引っ掛け出口部の高さが50cm程度になるところまでロープを引く。(①参照)
3 張設されている1本のロープの下を通して逆方向にもどして固定させる。(②参照)
4 上部に合図を送り受け布を持って、降下者を受け止める。(③参照)

製造元 齋田産業株式会社 TEL03(3291)4141