

避難器具用ハッチの取扱方法

How to use the emergency ladder.



取っ手をにぎり、上ぶたを開く。
(下ぶたが連動して開く。)



下階の安全を確認し、ベルトの赤い部分を引き、救助袋を下へ落とす。



救助袋の腰掛布にすわり、つかまりベルトを握り、袋の中に入る。




袋の中に入り、ひざを心持ち上げ、背及び腰部で滑り降りる。


救助袋格納方法



救助袋を枠ごと引き上げる。

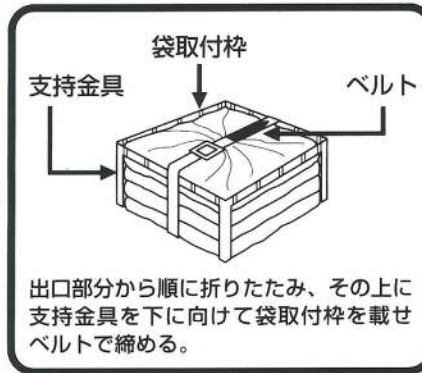

出口部分から順に折りたたみ、その上に支持金具を下に向けて袋取付枠を載せベルトで締める。

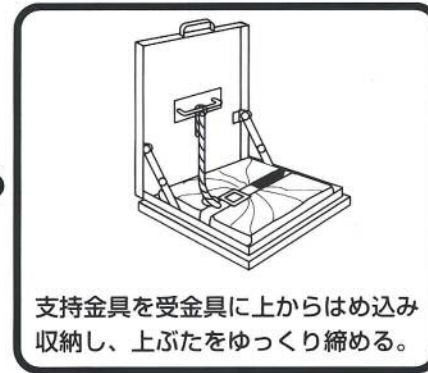

支持金具を受金具に上からはめ込み収納し、上ぶたをゆっくり締める。

⚠ 注意

不安定な姿勢での取り扱いによる事故に十分注意して下さい。

斎田産業株式会社 TEL03(3291)4141